

fi-6670(A)/fi-6770(A)/fi-6750S

イメージスキャナ



スタートアップガイド

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本書では、本製品を使用するまでの準備について説明しています。
本製品をご使用になる前に必ずお読みください。

目次

はじめに	2
規格について	3
本書をお読みになる前に	3
使用上のご注意	4
安全上のご注意	6
1 お使いになる前に	8
2 スキャナを設置します	12
3 ケーブルを接続します	14
4 ソフトウェアをインストールします	16
5 原稿の読み取りテストをします	22
修理・お問い合わせについて	26
ユーザー登録のご案内	27

本製品の基本的な操作方法、日常のお手入れ、消耗品の交換、およびトラブルの対処方法については、SETUP DVD-ROM で提供されているオペレーターガイド（PDF）を参照してください。

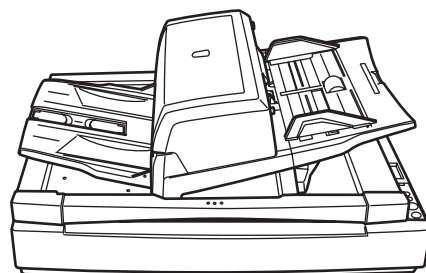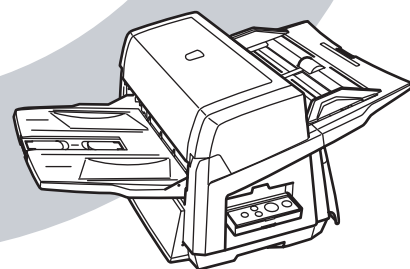

はじめに

このたびは、fi-6670/fi-6670A/fi-6770/fi-6770A/fi-6750S イメージスキャナをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品について

本書は、5 機種のスキャナについて説明しています。
各機種の概要は、次のとおりです。

機種名	概要
fi-6670 fi-6670A	自動給紙、両面読み取りが可能な ADF (Automatic Document Feeder) スキャナ部を搭載しています。 fi-6670A には、CGA (Color Graphics Adapter) ボードが標準で搭載されており、Kofax VRS を使用することによって高度な画像処理を高速で行います。
fi-6770 fi-6770A	自動給紙、両面読み取りが可能な ADF (Automatic Document Feeder) スキャナ部と、薄い原稿、本などの厚みを持った原稿も読み取り可能なフラットベッド部で構成されています。 fi-6770A には、CGA (Color Graphics Adapter) ボードが標準で搭載されており、Kofax VRS を使用することによって高度な画像処理を高速で行います。
fi-6750S	自動給紙が可能な ADF (Automatic Document Feeder) スキャナ部と、薄い原稿、本などの厚みを持った原稿も読み取り可能なフラットベッド部で構成されています。 ADF スキャナ部は、片面読み取りのみ可能です。

マニュアルの種類

本製品には、次のマニュアルが用意されています。必要に応じてお読みください。

マニュアル名	内容
梱包品チェックリスト (紙)	梱包品を記載しています。梱包品がすべて揃っているか確認してください。
スタートアップガイド (本書) (紙、PDF)	設置から運用開始までの手順を説明しています。最初にお読みください。 PDF 版は SETUP DVD-ROM で提供されています。
オペレーターガイド (PDF)	基本的な操作方法、日常のお手入れ、消耗品の交換およびトラブルの対処方法などを説明しています。SETUP DVD-ROM で提供されています。
FUJITSU TWAIN 取扱説明書 (PDF)	FUJITSU TWAIN32 スキャナドライバのインストール手順および操作方法について説明しています。SETUP DVD-ROM で提供されています。
画像処理ソフトウェアオプション ユーザーズガイド (PDF)	画像処理ソフトウェアオプションのインストール手順および操作方法について説明しています。SETUP DVD-ROM で提供されています。
VRS をご使用になる前に (PDF)	Kofax VRS の接続方法およびインストール手順について説明しています。 SETUP DVD-ROM で提供されています。
Error Recovery Guide (HTML ヘルプ)	エラーが発生した場合に、スキャナの状態と対処方法を表示します。また、消耗品の交換方法なども動画で説明しています。 SETUP DVD-ROM で提供されています。
スキャナドライバヘルプ	各スキャナドライバの使い方や設定方法などを説明しています。 各スキャナドライバから参照できます。
アプリケーションヘルプ	各アプリケーションソフトの使い方や設定方法などを説明しています。必要に応じてご使用ください。各アプリケーションから参照できます。

商標および登録商標について

Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。

ISIS および QuickScan は、EMC Corporation の米国における登録商標および商標です。

Adobe、Adobe ロゴ、Acrobat、および Acrobat ロゴは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の商標です。

Kofax および VRS は、Kofax Image Products, Inc. の登録商標および商標です。

その他、本書中の商品名や製品名は、各社の登録商標または商標です。

製造・販売元

株式会社 PFU

〒212-8563 神奈川県川崎市幸区堀川町 580 番地 (ソリッドスクエア東館) TEL : 044-540-4538

All Rights Reserved, Copyright © PFU LIMITED 2008

規格について

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境での使用を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。本書およびオペレーターガイドに従って正しく取り扱いってください。

高調波ガイドラインについて

本製品は JIS C 61000-3-2 適合品です。

JIS C 61000-3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性—第 3-2 部：限度値—高調波電流発生限度値（1 相当りの入力電流が 20A 以下の機器）」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。

グリーン製品について

本製品は、当社の厳しい環境評価基準（リサイクル、省エネ化、環境にやさしい素材の採用など）をクリアした地球にやさしい「グリーン製品」として提供しています。詳細は富士通ホームページ「富士通の環境活動」をご参照ください。
<http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/>



国際エネルギースタープログラムについて

当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。

国際エネルギースタープログラムは、コンピュータをはじめとしたオフィス機器の省エネルギー化促進のための国際的なプログラムです。

このプログラムはエネルギー消費を効率的に抑えるための機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断により参加することができる任意制度となっています。対象となる装置は、コンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミリ、複写機、スキャナ等のオフィス機器で、それぞれの基準ならびにマークは参加各国で統一されています。



ハイセイフティ用途での使用について

本製品は、一般事務用、パーソナル用、家庭用、通常の産業用等の一般的用途を想定して設計・製造されているものであり、原子力施設における核反応制御、航空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送システムにおける運行制御、生命維持のための医療用機器、兵器システムにおけるミサイル発射制御など、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途（以下「ハイセイフティ用途」という）に使用されるよう設計・製造されたものではありません。お客様は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、本製品を使用しないでください。お客様がハイセイフティ用途に本製品を使用したことにより発生する損害につきましては、お客様または第三者からのいかなる請求または損害賠償に対しても当社は一切その責任を負いません。

本書をお読みになる前に

本書で使用している記号について

本書では、警告表示とは別に、説明中に次の記号を使用しています。



特に注意が必要な事項が書かれています。必ずお読みください。



操作に関するワンポイントアドバイスが書かれています。

本書の表記について

■ スキャナ本体の呼び方

スキャナ本体を、次のように表記しています。

機種名	本文中の表記	
fi-6670/fi-6670A	ADF タイプ	スキャナ
fi-6770/fi-6770A/fi-6750S	フラットベッドタイプ	

本書では、各タイプについて次の機種を元に説明します。

ADF タイプ : fi-6670

フラットベッドタイプ : fi-6770

■ 製品の呼び方

本文中では製品名を、次のように略して表記します。

製品名	本文中の表記	
Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system 日本語版	Windows 2000	Windows (*1)
Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版 (32/64 ビット版)、Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版	Windows XP	
Microsoft® Windows Server™ 2003 Standard Edition operating system 日本語版 (32/64 ビット版)	Windows Server 2003	
Microsoft® Windows Vista® Home Basic operating system 日本語版 (32/64 ビット版)、Microsoft® Windows Vista® Home Premium operating system 日本語版 (32/64 ビット版)、Microsoft® Windows Vista® Business operating system 日本語版 (32/64 ビット版)、Microsoft® Windows Vista® Enterprise operating system 日本語版 (32/64 ビット版)、Microsoft® Windows Vista® Ultimate operating system 日本語版 (32/64 ビット版)	Windows Vista	
Microsoft® Office SharePoint™ Portal Server 2003	Microsoft SharePoint Server	
Microsoft® Office SharePoint™ Server 2007		
Adobe® Acrobat®	Adobe Acrobat (*2)	

*1: すべてのオペレーティングシステムを区別しないで使用する場合は、Windows と表記しています。

*2: 本書では、本製品に添付されている Adobe Acrobat のことを指します。また、本製品に添付されている Adobe Acrobat は、今後予告なくバージョンを変更する可能性があります。あらかじめご了承ください。本書の説明が実際の画面と異なる場合は、Acrobat のヘルプを参照してください。

連続する操作の表記について

本文中の操作手順において、連続する操作手順を「→」でつなげて記述しています。

例：「スタート」メニュー→「スキャナの設定」をクリックします。

本書に記載されている画面について

画面は、改善のため予告なく変更することがあります。

表示された画面が、本書に記載されている画面と異なる場合は、対象ソフトウェアのマニュアルを参考にして、実際の画面に従って操作してください。

なお、本書に記載している画面は、FUJITSU TWAIN32 スキャナドライバ、FUJITSU ISIS スキャナドライバ、イメージキャプチャリングソフトウェア ScandAll PRO、および Adobe Acrobat のものです。

使用上のご注意

本製品として提供されるマニュアル、スキャナ本体、およびその添付ソフトウェアは、お客様側の責任において使用していただきます。

本製品のご使用によって発生する損害やデータの損失については、当社では一切責任を負いかねます。

また、本製品の障害の保証範囲は、どんな場合も本製品の代金としてお客様が支払った金額を超えることはありません。あらかじめご了承ください。

本製品にて提供される添付ソフトウェア、および本製品用として当社から提供されるアップデート用ソフトウェアについては、本製品に組み込んで使用する以外の使用方法、および改変や分解について一切許可していません。

水銀使用について

本製品のランプには水銀が使用されています。危険防止のために下記の事項を厳守してください。

- 口に入れないでください。
本製品の水銀が体内に入ると危険です。
- 気体や粉末、液体にしないでください。
本製品を焼いたり、砕いたり、科学的処理をした液体を吸引、誤飲すると危険です。
- 廃棄する場合は、関係国内法及び貴社廃棄物処理規定に従ってください。
本製品を廃棄する場合は、一般産業廃棄物や家庭用廃棄物とは別にしてください。

複製について

紙幣、貨幣、政府発行の有価証券およびパスポート、公共団体や民間団体発行の免許証、許可証、公文書、私文書などの複製は違法となります。処罰の対象となりますので、おやめください。

紙幣などの偽造防止について

紙幣、有価証券などを、スキャナを使用して読み取り、プリンタで不正に印刷すると、その印刷物の使用の如何にかかわらず、法律に違反し、罰せられます。

関連法律

刑法 第 148 条、第 149 条、第 162 条、

通貨及証券模造取締法 第 1 条、第 2 条 など

著作権について

書籍、絵画、版画、地図、図面および写真などの著作物は、個人的にまたは家庭内のその他、これらに準ずる限られた範囲内で使用する用途以外は、権利者の許可なしに複製することはできません。

本製品の海外への持ち出しについて

本製品（ソフトウェアを含む）は、日本国内専用ですので、日本国内でご使用ください。海外における使用に関しては、当社は一切その責任を負いません。

免責事項

■ 読み取り画像の原稿再現性について

本製品によって原稿を読み取ってつくられる読み取り画像データがお客様の必要とする精度・品質を満たしていること、たとえば寸法精度、情報量、忠実度、色調等における原稿イメージの再現性をご確認ください。

また、読み取った原稿を破棄する際は、必ず、読み取り画像データを点検し、欠落のないことを確認した上でお客様の責任において行ってください。

読み取り画像データの一部が欠けたり、損失する場合がありますので、マニュアルに従って、次の点にご注意ください。

- 1) 原稿の状態（シワ、折れ、穴あきなど）をご確認ください。
- 2) スキャナ内部の清掃をこまめに行ってください。
- 3) 消耗品は定期的にお取り替えください。

- ・原稿の状態によっては、読み取った画像にかすれ、ゆがみ、よごれ、欠けなどが発生して、読み取り画像データの一部または全部が欠落する場合があります。
- ・スキャナ内部がよごれた状態で読み取りを行うと、読み取った画像にかすれ、ゆがみ、よごれ、欠けなどが発生して、読み取り画像データの一部または全部が欠落する場合があります。
- ・読み取り設定（解像度、色数、読み取り面、自動傾き補正、自動白紙除去など）が不適切な場合は、次のような不具合が発生することがあります。
 - 解像度不足で文字が不鮮明となる
 - カラー原稿の読み取り画像が白黒となる
 - 両面読み取り時に両面原稿の片面しか読み取られない
 - 画像の一部が欠けたり、サイズが縮小される
 - 白紙ページが削除されない、または必要ページまで削除される
- ・原稿の状態（シワ、折れ、穴あきなど）または消耗品の状態により複数枚の原稿を同時に送り（マルチフィード）、読み取りデータにページ抜けが発生する場合があります。
- ・原稿の紙質が指定外の場合または指定内の紙質であっても原稿の状態（シワ、折れ、穴あきなど）やスキャナ内の紙送り機構・消耗品の状態により原稿づまりが発生することがあります。この場合原稿データの一部または全部が欠落する場合があります。原稿づまりにより原稿を損傷することがあります。原稿づまりを防止するため読み取る原稿と同質・同サイズの紙を用いた事前の搬送試験をお勧めします。またはフラットベッドタイプのスキャナによる読み取りを行ってください。

メンテナンスについて


本製品の修理はお客様自身で行わないでください。

本製品を購入された販売代理店または PFU イメージング サービス & サポートセンター（P.26）に連絡してください。

事業系の使用済み製品の引き取りとリサイクルについてのお願い


- ・この製品の所有権が事業主の場合には、使用後に廃却される製品は産業廃棄物扱いとなり、廃棄する際には manifests 伝票（廃棄物管理表）の発行が必要となります。
- ・製品所有者が当社に廃棄を依頼される場合には、当社と連携している物流会社（産業廃棄物収集運搬許可業者）にて引き取りを行いますので、その際には、「PFU ライフビジネス株式会社 首都圏リサイクルセンター」（電話 0467-70-7290）への問い合わせをお願いします。
- ・当社では、リサイクルシステムを構築し、リサイクルセンターで使用済み製品の解体、分別処理により、部品の再使用や材料へのリサイクルを行っています。

警告ラベルについて

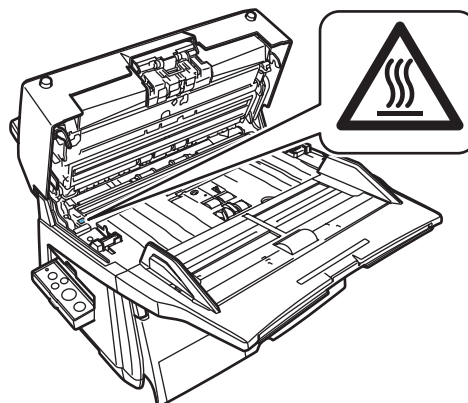

高温ラベル

このラベルが貼り付けてある箇所付近（ガラス部分近辺）は、高温になる場合があります。火傷をするおそれがありますので十分注意してください。

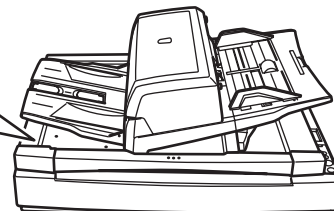

ADF を回転する際に、指をはさまないように注意してください。



警告ラベルは絶対にはがさないでください。また、よごれてメッセージなどが見にくくなった場合は PFU イメージング サービス & サポートセンター（P.26）までご連絡ください。

安全上のご注意

本書には、お買い上げいただいた本製品を安全に正しく使用するための重要な事柄が記載されています。本製品をご使用される前に、本書を熟読してください。特に、次に記載されている内容をよく理解された上で本製品をお使いいただくようお願いいたします。また、本書は、本製品の使用中にいつでもご覧になれるように、大切に保管してください。

本書で使用している警告表示について

本書では、本製品を安全に、かつ正しくお使いいただき、お客様や他の人々に加えられるおそれのある危害や存在を未然に防止するために、次のような表示をしています。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをする
と、人が死亡または重傷を負う可能性が想定
される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをする
と、人が損害を負う可能性が想定される内
容、および物的損害のみが想定される内容
を示しています。



三角で示した記号は、警告、注意を促す事項
であることを告げるものです。記号の中
には、具体的な警告内容を示す絵が描かれてい
ます。



丸に斜線で示した記号は、してはいけない行
為（禁止行為）であるうことを告げるもの
です。記号の中やその脇には、具体的な指示内
容を表す絵が描かれている場合もあります。



黒塗りの丸に白抜きで示した記号は、必ず
従っていただく内容であることを告げるもの
です。記号の中には、具体的な指示内容を表
す絵が描かれている場合もあります。



警告

本製品に関する重要な警告事項は、次のとおりです。



電源ケーブルを傷つけない

電源ケーブルを傷つけると、火災や感電の原因になる
ことがあります。重いものを載せたり、引っ張ったり、
無理に曲げたり、ねじったり、加熱したりして電源ケー
ブルを傷つけたり、加工したりしないでください。
また、電源ケーブルや電源プラグが傷んだり、コンセ
ントの差し込み口がゆるい場合は、使用しないでくだ
さい。



指定された電源ケーブルや接続ケー ブルを使用する

指定された電源ケーブルや接続ケーブル以外は使用し
ないでください。感電や故障の原因となることがあり
ます。
製品に添付された電源ケーブルを他の製品に使用しな
いでください。感電や故障の原因となることがありま
す。



必ずアースを接続する

感電のおそれがあります。必ずアースを接続してくだ
さい。
アース接続は、必ず電源プラグをコンセントに接続す
る前に行ってください。
アース接続を外すときには、必ず電源プラグをコンセ
ントから抜いてから行ってください。



表示された電源電圧以外の電圧で使用 しない。たこ足配線しない

表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでくださ
い。火災や感電の原因となることがあります。
また、たこ足配線をしないでください。



濡れた手で電源ケーブルを触らない

濡れた手で電源プラグを抜き差しすると、感電の原因
となることがあります。



電源プラグのほこりは、よく拭き取る

電源プラグの金属部および金属部の取り付け面にほこ
りが付着している場合は、乾いた布でよく拭いてくだ
さい。火災や感電の原因となることがあります。



油煙、湯気、湿気、ほこりの多い場所 には設置しない

油煙、湯気、湿気、ほこりの多い場所に設置すると、火
災や感電の原因となることがあります。



異臭がしたら使用しない

万一、機器から発熱や煙、異臭や音がするなどの異常
が発生した場合は、ただちに機器本体の電源を切り、そ
のあと、必ず電源プラグをコンセントから抜いてくだ
さい。
煙が消えるのを確認して、販売代理店または PFU イ
メージング サービス&サポートセンター（P.26）に連
絡してください。お客様自身による修理は危険です
から絶対におやめください。



機器を破損したら電源を切る

機器を落としたり、カバーなどを破損した場合は、機
器本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜
いてください。そのあと、販売代理店または PFU イ
メージング サービス&サポートセンター（P.26）に
ご連絡ください。



内部に水や異物を入れない

開口部（通風口など）から内部に金属類や燃えやすい
もののなどの異物を差し込んだり、落とし込んだりし
ないでください。コーヒーなどの液体やクリップなどの
金属片が装置内部に入らないように気をつけてくださ
い。水をかけるなどして、本体を濡らさないでくださ
い。
異物（水、金属片、液体など）が機器の内部に入った
場合は、ただちに機器本体の電源を切り、電源プラグ
をコンセントから抜いてください。そのあと、販売代
理店または PFU イメージング サービス&サポートセ
ンター（P.26）に連絡してください。特にお客様のいる
ご家庭ではご注意ください。



異常が発生したときは、電源プラグを コンセントから抜く

異常発生時には、ただちに電源プラグをコンセントか
ら抜いてください。
アース線は電源プラグを抜くまで外さないでくださ
い。

**むやみに内部を開かない**

装置を分解したり、改造したりしないでください。内部に高電圧部分があるため、感電や火災、故障の原因となることがあります。

**エアスプレーを使用しない**

清掃などの目的でエアスプレーおよびアルコールなどを含むスプレーは使用しないでください。スプレーから噴射される強い空気によって、ほこりなどが装置内部に侵入し、故障や装置異常の原因となる場合があります。また、静電気などによるスパーク（火花）により引火するおそれがあります。

**小さなお子様の手の届くところに設置しない**

小さなお子様の手の届くところに設置しないでください。けがの原因になることがあります。

**温度が高くなる場所に長時間触れない**

本体底面などの温度が高くなる場所に長時間触れて使用しないでください。低温やけどの原因となることがあります。

**使用中にスキャナを覆わない**

使用中のスキャナに布団をかけたりして使用しないでください。熱がこもり、火災の原因となることがあります。

**水場で使用しない**

風呂場、シャワー室、プールなどの水場で使用しないでください。感電・火災の原因となります。

**海外で使用しない**

本製品は日本国内専用です。海外などで使用すると、火災や感電の原因になる場合があります。

**注意**

本製品に関する重要な注意事項は、次のとおりです。

**装置を不安定なところに置かない**

スキャナのどの部分も設置する机から突き出さないように置いてください。



装置を不安定な場所に置かないでください。振動の少ない、装置が傾かないような平らな場所に置いてください。

**電源プラグを確実に差し込む**

電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込んでください。

**通気口をふさがない**

通気口をふさがずと、装置の内部が高温になるため、火災や故障の原因となることがあります。通気口をふさがないでください。

**装置の上に重いものを載せない、上に乗らない**

装置の上に重いものを置いたり、装置の上で作業したりしないでください。故障やけがの原因となることがあります。

**寒い部屋から急に暖かい部屋に移動させた場合は、すぐに使用しない**

寒い部屋から急に暖かい部屋に移動させると、機器が結露する場合があります。そのまま使用すると、原稿読み取り不良となる場合があります。暖かい部屋に1～2時間放置して、内部が乾いてから、使用してください。

**装置を移動するときは、電源プラグをコンセントから抜く**

ケーブルを接続したまま装置を移動させますと、ケーブルが傷つき、火災や感電、けがの原因となることがあります。装置を移動する場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、接続ケーブルなども外してください。作業は足元に十分注意して行ってください。

**静電気を避ける**

強い磁界やノイズ発生源から離して設置してください。また、静電気を避けてください。静電気を発生させますと、誤動作の原因になります。床材や設置する机には静電気を発生させない材質のものを選んでください。

**歯車やローラなどに衣服やネクタイ、髪を巻き込まれないようにする**

歯車やローラなどの可動部に衣服の袖やネクタイ、髪を巻き込まれないようにしてください。けがの原因となることがあります。

**長時間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く**

長期間機器を使用しないときは、安全のため、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

**直射日光の当たる場所に置かない**

直射日光の当たる所や暖房機の近くには置かないでください。装置内部の温度が上がり、火災や故障の原因となることがあります。また、通気性、換気性の良い場所で使用してください。

**一人で装置を動かしたり移動したりしない**

本装置を運ぶ場合は、必ず二人以上で運ぶようにしてください。

**輸送ロックおよびADF 輸送ロックねじを締めてから、本装置を運ぶ（フラットベッドタイプ）**

本装置を運ぶ場合は、装置の故障を防ぐために、輸送ロックおよび ADF 輸送ロックのねじを締めてください。

**紙の取り扱いに注意する**

紙を取り扱う際は、紙の縁で手を切るなどのけがをしないように注意してください。

**装置を濡らさない**

雨天や降雪時に屋外へ持ち出す場合は、濡らさないように注意してください。

お使いになる前に

梱包品を確認します

梱包箱を開梱したら、梱包品がすべてそろっているかどうかを添付の梱包品チェックリストで確認してください。

万一、足りないものや不良品がありましたら、本製品を購入された販売代理店または PFU イメージング サービス & サポート センター (P.26) まで連絡してください。



なお、梱包品はていねいに取り扱いってください。

各部の名称


スキャナの各部の名称について説明します。

各部の働きについては、オペレーターガイドの「1.2 各部の名称と働き」を参照してください。


■fi-6670/fi-6670A (ADF タイプ)

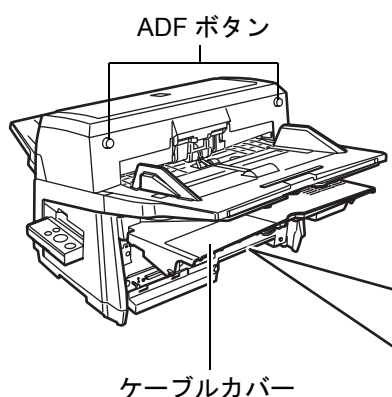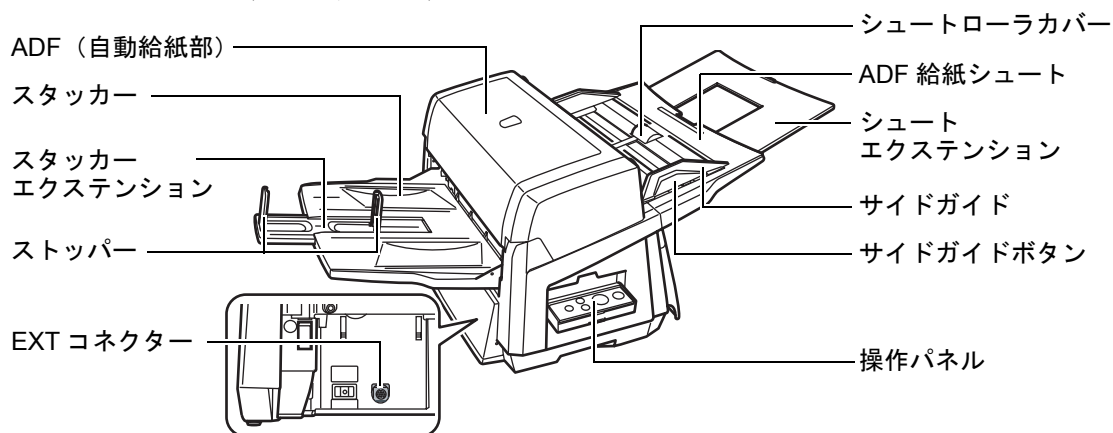




■fi-6670

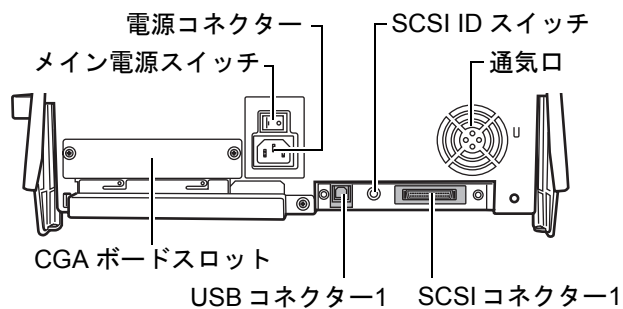


■fi-6670A

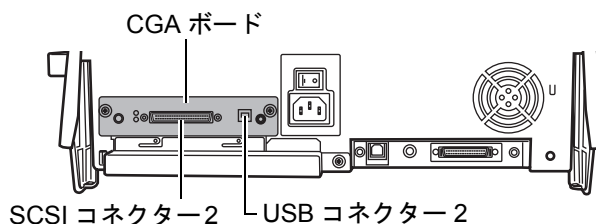


■fi-6770/fi-6770A/fi-6750S（フラットベッドタイプ）

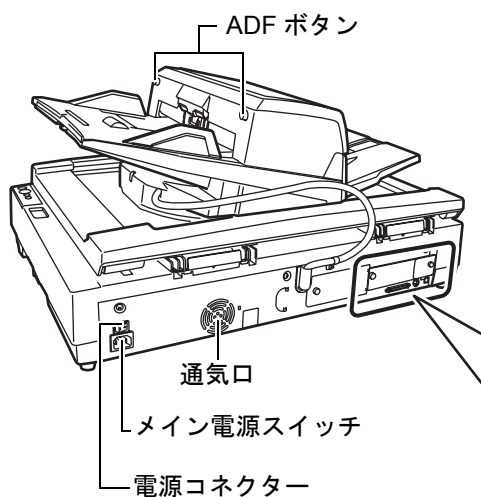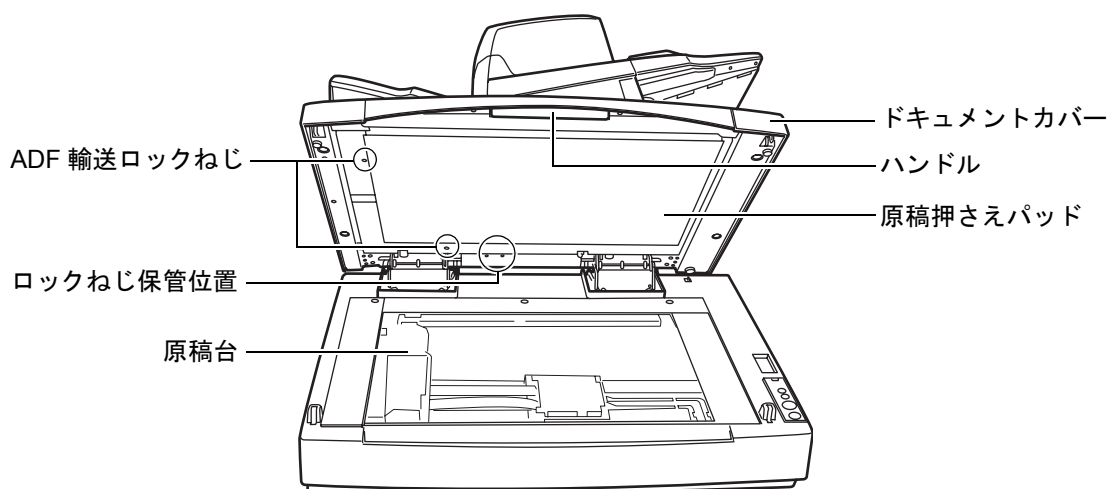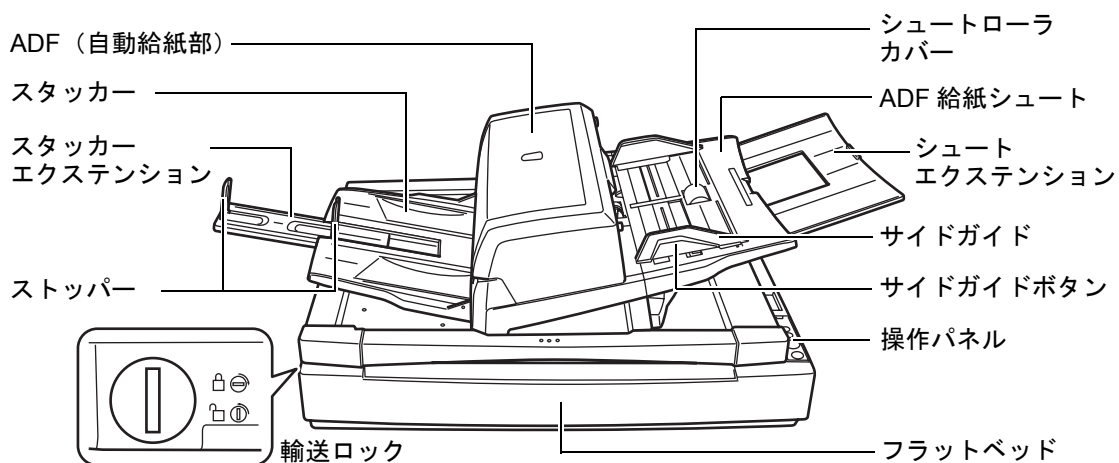


■fi-6770

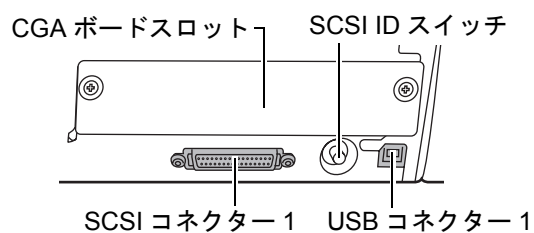


■fi-6770A

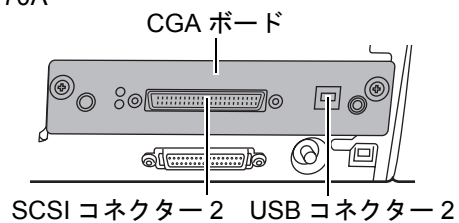

■fi-6750S

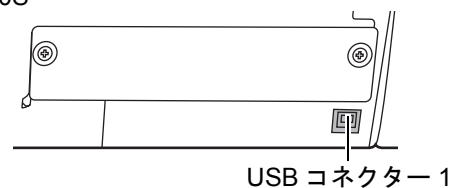

■機種共通部分

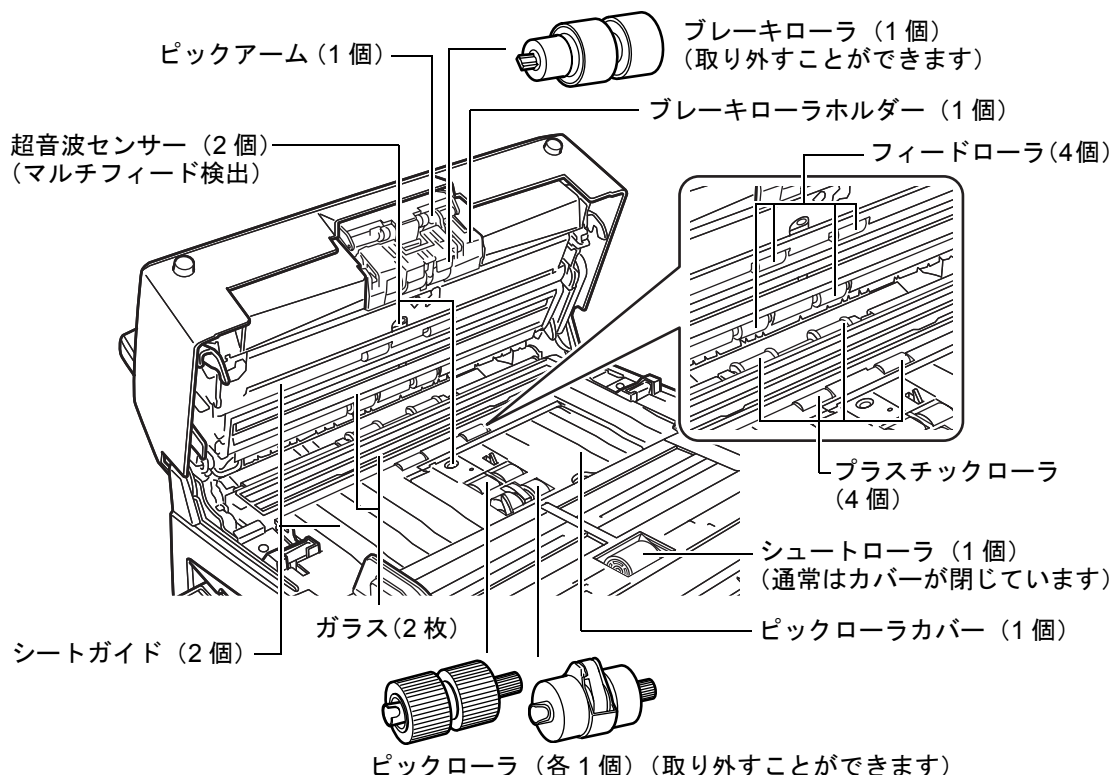


操作パネルについて

操作パネルは、ファンクションナンバーディスプレイ、ボタン、LED で構成されています。スキャナを操作したり、状態を確認したりできます。


[Scan / Stop] ボタンおよび [Send to] ボタンで原稿を読み取る場合の設定方法については、SETUP DVD-ROM で提供されている FUJITSU TWAIN32 スキャナドライバのヘルプおよびオペレーターガイドの「スキャナのボタンで読み取りを開始したいとき」を参照してください。

■ADF タイプ

操作パネルはスキャナの両側にあり、左右どちらからでも操作できます。使用しないときは、折りたたんで収納できます。折りたたんだ状態でも、スキャナの状態を確認できます。

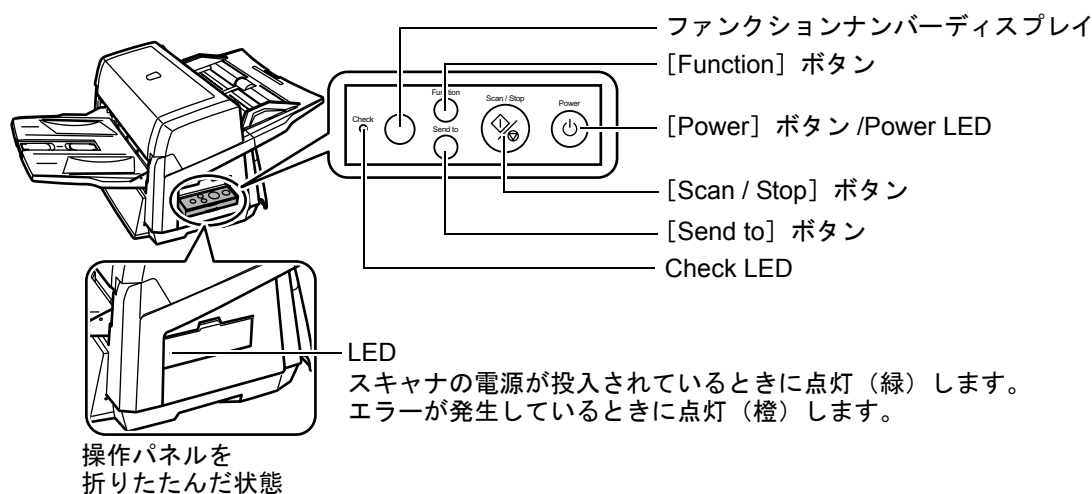

■フラットベッドタイプ

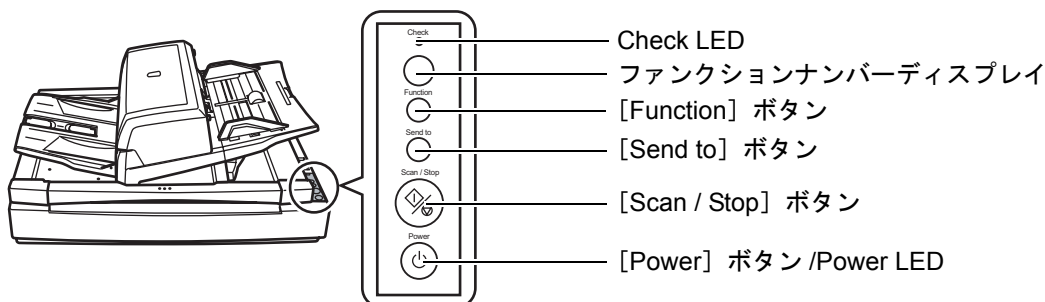

名称	説明
Check LED	エラーが発生しているときに点灯（橙）します。
ファンクションナンバーディスプレイ	スキャナの状態を表示します。
[Function] ボタン	[Send to] ボタンの設定を切り替えます。
[Send to] ボタン	関連付けられたアプリケーションを起動し、原稿の読み取りなどができます。 エラー表示を解除することができます。
[Scan / Stop] ボタン	関連付けられたアプリケーションを起動し、原稿の読み取りなどができます。 エラー表示を解除することができます。 読み取り中に読み取りをキャンセルできます。
[Power] ボタン / Power LED	電源の投入 / 切断を行います。 スキャナの電源が投入されているときに点灯（緑）します。

■ファンクションナンバーディスプレイの表示内容について

表示内容	説明
8	電源投入直後に表示されます。
P	電源の投入後、初期化処理実行中であることを意味します。
1	原稿を読み取れる状態です。 電源の投入後、初期化処理を実行し、正常に処理が終了したことを意味します。また、この状態を「レディ状態」と言います。
J U	スキャナで原稿を読み取り中に、解除可能なエラーが発生したことを意味します。 「J」または「U」と「エラー番号」を交互に表示します。 エラーの詳細については、オペレーターガイドの「一時的エラー」を参照してください。 なお、エラー対処後に [Scan / Stop] ボタンまたは [Send to] ボタンを押すと、レディ状態（「1」）に戻ります。
E F C H A L	スキャナが初期化処理中または原稿の読み取り中に、装置異常（アラーム）が発生したことを意味します。 「E」「F」「C」「H」「A」「L」のうちの1つと「アラーム番号」を交互に表示します。 エラーの詳細については、オペレーターガイドの「装置異常」を参照してください。 このアラームが発生した場合は、メイン電源スイッチで電源を切断し、再投入してください。電源を再投入したあとも引き続きアラームが発生する場合は、サポートエンジニア、本製品を購入された販売代理店、または PFU イメージング サービス&サポートセンター（P.26）にお問い合わせください。

2


スキャナを設置します

スキャナの設置手順について説明します。


1 スキャナを設置場所に置きます。

スキャナの外形寸法および設置するために必要なスペースは、次のとおりです。

ADF タイプ

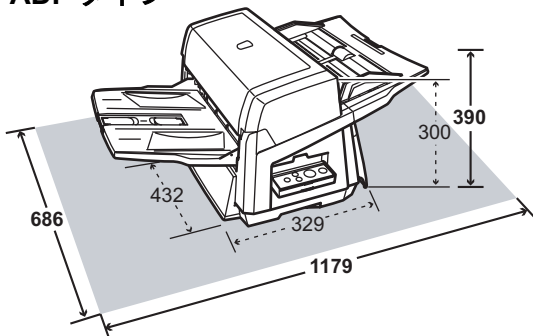


フラットベッドタイプ

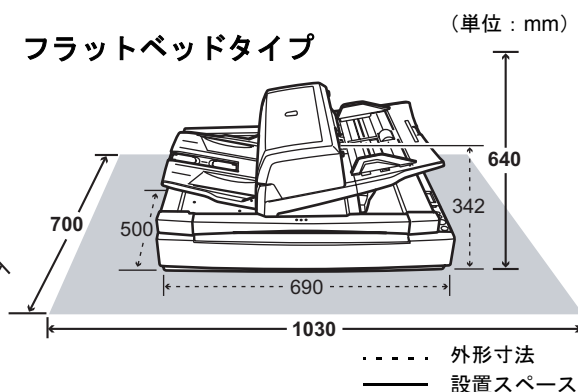


2 輸送ロックスイッチを解除します（フラットベッドタイプのみ）。

輸送ロックスイッチを、コインなどを使用して反時計回りに 90 度回転させて解除します。

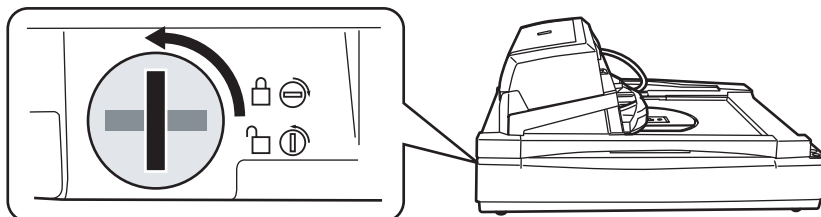


3 ADF の位置を調節します（フラットベッドタイプのみ）。

1) ハンドルをつかんでドキュメントカバーを開けます。

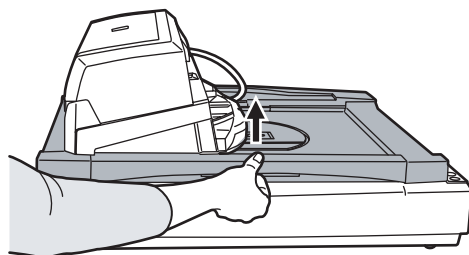


2) ADF 輸送ロックねじを取り外し、ロックねじ保管位置に取り付けます。

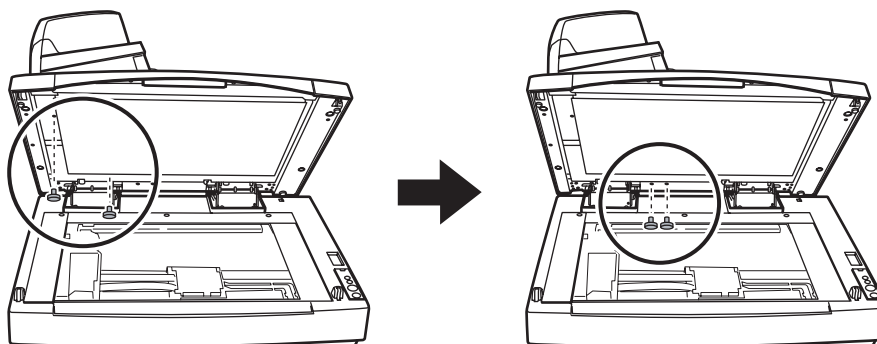

3) ドキュメントカバーをゆっくりと閉じます。

4) ADF の位置を変更します。




注意

- ADF を動かすときに、指をはさまないように注意してください。
- ADF は 180 度を超えて回転させないでください。ADF が破損する場合があります。

ADF の変更できる位置は、次のとおりです。

ADF の位置を変更したあと、ADF が設定位置に確実にロックされていることを確認してください。


■トラディショナル（工場出荷時のスタイル）

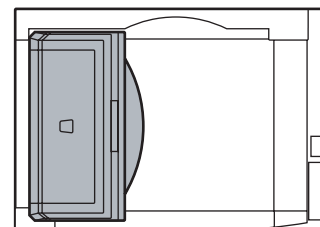

■スタンダード（省設置スペース、右利きの利用者用）


ADF をスキャナ中央にスライドします。

本書では、以降、スタンダードタイプのスキャナで説明します。

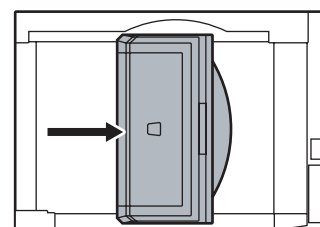

■逆方向（省設置スペース、左利きの利用者用）


ADF をスキャナ中央にスライドしてから、反時計回りに 180 度回転します。

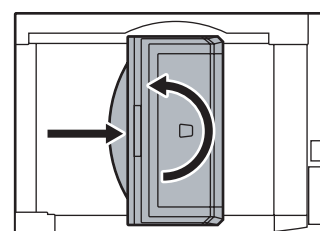

4 スタッカーおよび ADF 給紙シュートを取り付けます。

1) ADF 給紙シュートのツメをスキャナの穴に差し込みます。

2) スタッカーの突起をスキャナの溝にはめ込みます。

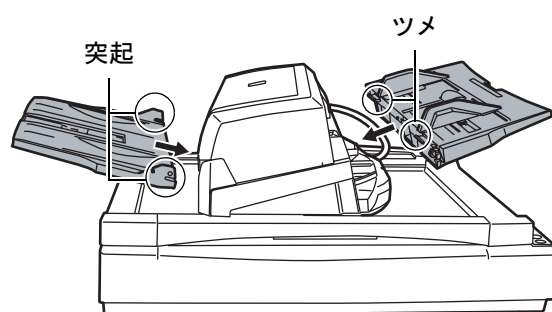

3


ケーブルを接続します

各ケーブルの接続手順について説明します。




スキャナの機種によって、ケーブルを接続するコネクタが異なります。使用するスキャナの機種名をご確認の上、ケーブルを接続してください。

ADF タイプ

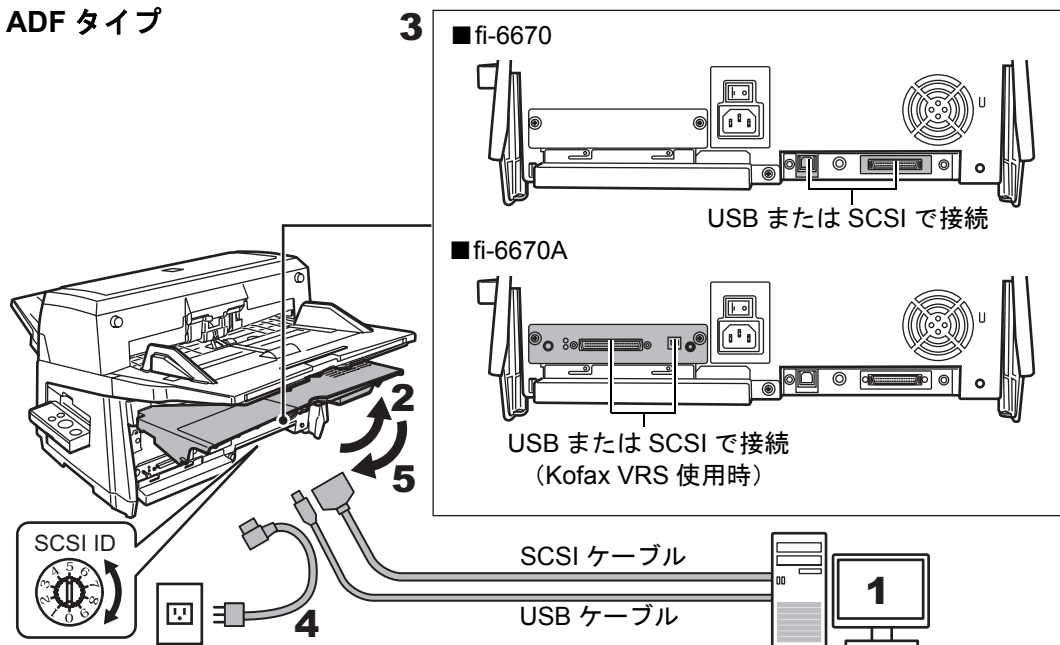

フラットベッドタイプ

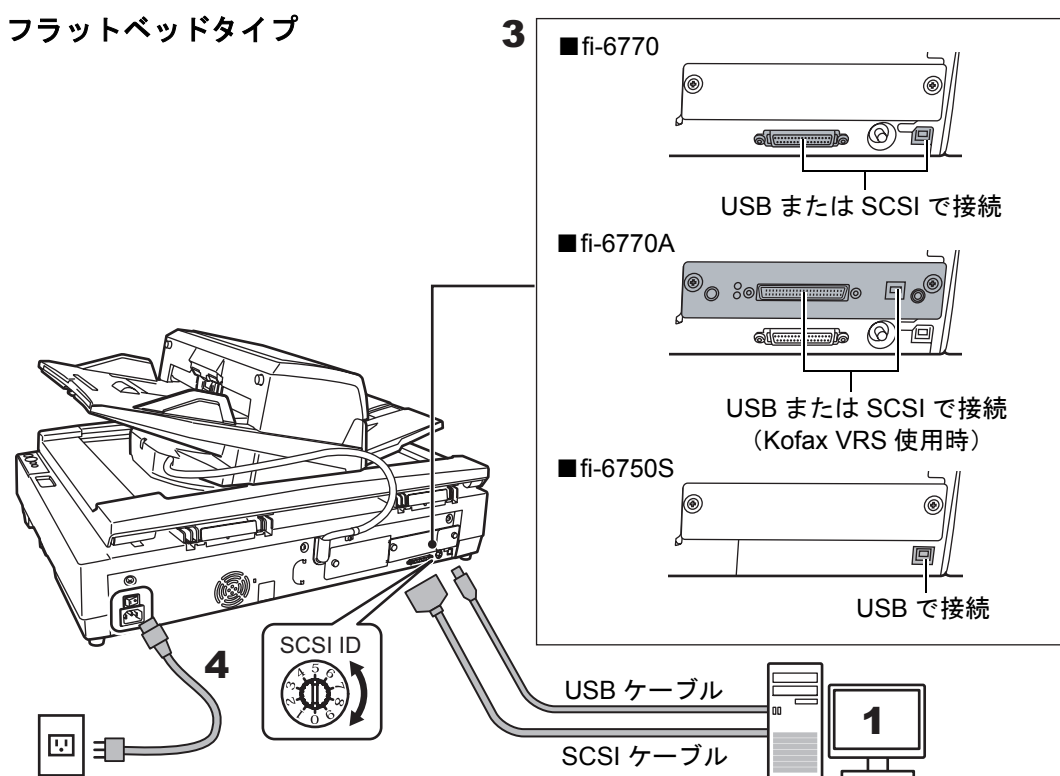

- 1 接続するパソコンの電源が切断されていることを確認します。
- 2 ケーブルカバーを開きます（ADF タイプのみ）。
- 3 スキャナとパソコンを、USB ケーブルまたは SCSI ケーブルで接続します。



- USB ケーブルと SCSI ケーブルを同時に接続することはできません。
- スキャナに複数のパソコンを接続することはできません。
- fi-6670A/fi-6770A で Kofax VRS を使用しない場合は、スキャナ側の USB コネクター1 または SCSI コネクター 1 に接続してください。
- 接続しているコネクターを切り替える場合は、スキャナとパソコンの電源を切断してから切り替えてください。

各ケーブルで接続する場合の条件および注意事項は、次のとおりです。

■USB ケーブル

- 添付の USB ケーブルを使用してください。
- USB ハブに接続する場合、パソコンに一番近い USB ハブ（1 段目）に接続してください。2 段目以降の USB ハブに接続した場合、動作しないことがあります。
- USB2.0 で接続する場合、USB ポートおよびハブが USB2.0 に対応している必要があります。また、USB1.1 で接続すると、読み取り速度が遅くなります。

■SCSI ケーブル



スキャナをパソコンに接続する際は、SCSI コネクターのピンを傷つけないように注意してください。

- SCSI ケーブルおよび SCSI カードは、市販のものを別途購入していただく必要があります。
- SCSI ケーブル
パソコン側は、お使いの SCSI カードのコネクター形状に合わせたものにしてください。
スキャナ側は、コネクターによって異なります。
SCSI コネクター 1：50 ピンハーフピッチタイプ
SCSI コネクター 2：68 ピンハーフピッチタイプ
- SCSI カード
以下のホームページのサポート情報に記載してある推奨 SCSI カードを使用してください。
<http://imagescanner.fujitsu.com/jp/support/scsi-card/index.html>
- スキャナが SCSI 機器の最終端になるように接続してください。
- SCSI ID は、工場出荷時に No.5 に設定されています。同じ SCSI ID の装置がある場合は、スキャナの SCSI ID を No.0 ～ No.7 のどれかに変更してください。

4 電源ケーブルをスキャナの電源コネクターと、コンセントに接続します。




警告

本製品に添付されている電源ケーブルを使用してください。添付以外の電源ケーブルを使用すると、感電や故障の原因となることがあります。
また、添付の電源ケーブルを他の製品に使用しないでください。感電や故障の原因となることがあります。

5 ケーブルカバーを閉じます（ADF タイプのみ）。

各ケーブルは、ケーブルカバー下部の左右にある溝から外に出してください。

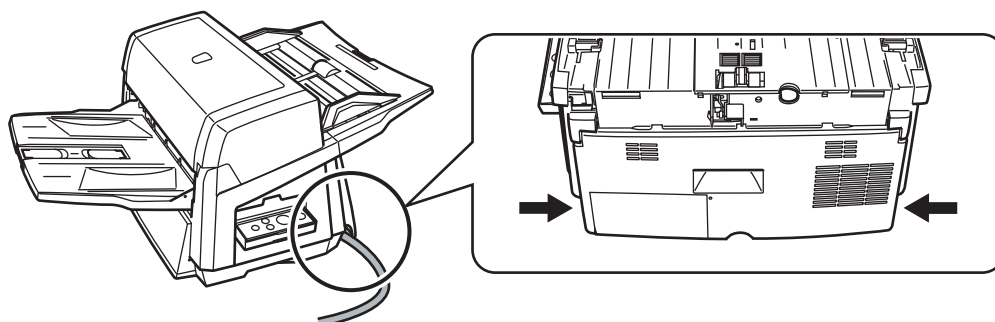

添付ソフトウェアについて

スキャナから原稿を読み取るには、パソコンにスキャナドライバと、イメージ読み取り用ソフトウェアをインストールする必要があります。

本製品には、次のソフトウェアが添付されています。

■FUJITSU TWAIN32 (TWAIN ドライバ) (*1)

TWAIN 規格に準拠したスキャナドライバです。TWAIN 規格に準拠したソフトウェアからスキャナを操作する場合に使用します。

■FUJITSU ISIS (ISIS ドライバ) (*1)

ISIS 規格に準拠したスキャナドライバです。ISIS 規格に準拠したソフトウェアからスキャナを操作する場合に使用します。

■Software Operation Panel

読み取り時の動作や消耗品の管理などを設定することができます。

スキャナドライバ (FUJITSU TWAIN32/FUJITSU ISIS) と同時にインストールされます。

■Error Recovery Guide

エラーが発生した場合に、スキャナの状態と対処方法を表示します。

スキャナドライバ (FUJITSU TWAIN32/FUJITSU ISIS) と同時にインストールできます。

fi-6670A/fi-6770A で Kofax VRS を使用している場合は動作しません。

■画像処理ソフトウェアオプション

スキャナで読み取った画像に高度な 2 値化画像処理を行うためのソフトウェアオプションです。

スキャナドライバ (FUJITSU TWAIN32/FUJITSU ISIS) と同時にインストールできます。

■Kofax VRS (VRS (機種名)) (*1)

簡単な操作で高品質なイメージを生成するソフトウェアです。原稿読み取り時に発生する原稿の傾き、色または網掛けによる文字のつぶれなどをチェックし、自動的に補正します。

fi-6750S では動作しません。

■ScandAll PRO

TWAIN/ISIS 両規格に対応したイメージ読み取り用ソフトウェア (推奨) です。スキャナドライバ (FUJITSU TWAIN32/FUJITSU ISIS) または Kofax VRS の ISIS インターフェースを使って、スキャナから原稿をイメージとして読み取ることができます。

■Scan to Microsoft SharePoint

ScandAll PRO から簡単に SharePoint サイトにファイルをアップロードできるソフトウェアです。ScandAll PRO と同時にインストールすることができます。SharePoint サイトと連携しない場合は、インストールする必要はありません。

■QuickScan™ Pro (体験版) (QuickScan Pro (体験版)) (*1)

ISIS 規格に準拠したイメージ読み取り用ソフトウェアです。FUJITSU ISIS スキャナドライバを使って、スキャナから原稿をイメージとして読み取ることができます。体験版のため、30 回までの使用制限があります。継続してお使いになる場合は製品版を購入してください。

■取扱説明書

スタートアップガイド、オペレーターガイド、FUJITSU TWAIN 取扱説明書、画像処理ソフトウェアオプションユーザズガイド、VRS をご使用になる前にインストールされます。

■Adobe Acrobat 8.1 Standard

PDF 形式の電子文書を作成・編集・管理・活用するための業界標準アプリケーションです。

*1: 製品名とインストール時の名称が異なるものは、() 内にインストール時の名称を記載しています。

各ソフトウェアの対応オペレーティングシステムは、次のとおりです。

	Windows 2000 Professional	Windows XP Home Edition (32bit)	Windows XP Professional (32/64bit)	Windows Server 2003 (32/64bit)	Windows Vista (32/64bit)
FUJITSU TWAIN32	○	○	○	○	○
FUJITSU ISIS	○	○	○	○	○
Software Operation Panel	○	○	○	○	○
Error Recovery Guide	○	○	○	○	○
画像処理ソフトウェアオプション	○	○	○	○	○
Kofax VRS	○	×	○ (*2)	×	○ (*1)
ScandAll PRO	○	○	○	○	○
Scan to Microsoft SharePoint	○	○	○	○	○
QuickScan™ Pro (体験版)	○	○	○ (*2)	○ (*2)	○ (*2)
取扱説明書	○	○	○	○	○
Adobe Acrobat 8.1 Standard	○	○	○	○	○

○：サポート ×：動作保証外、未サポート

*1: Kofax VRS がサポートしている Windows Vista のバージョンは、次のとおりです。

- ・ Windows Vista Business
- ・ Windows Vista Enterprise

fi-6670/fi-6770 は、64bit オペレーティングシステム未サポート

*2: 64bit オペレーティングシステム未サポート

添付ソフトウェアをインストールします

添付の「SETUP DVD-ROM」からソフトウェアをインストールする手順について説明します。

添付ソフトウェアのインストール方法には、「おすすめインストール」と「カスタムインストール」があります。

「おすすめインストール」は、1回の操作で、スキャナを使用するために必要なソフトウェアがすべてインストールされます。「カスタムインストール」は、必要なソフトウェアを一つずつ選択してインストールします。

Adobe Acrobat のインストール方法は、「Adobe Acrobat をインストールします」(P.20) を参照してください。

おすすめインストール

「おすすめインストール」では、スキャナの機種によってインストールされるソフトウェアが異なります。

インストールされるソフトウェアは、次のとおりです。

	fi-6670/fi-6670A/fi-6770/fi-6770A	fi-6750S
FUJITSU TWAIN32	○	○
FUJITSU ISIS	—	—
Software Operation Panel	○	○
Error Recovery Guide	○	○
画像処理ソフトウェアオプション	○	○
Kofax VRS	○	—
ScandAll PRO	○	○
Scan to Microsoft SharePoint	○	○
QuickScan™ Pro (体験版)	—	—
取扱説明書	○	○

○：インストールされます —：インストールされません



旧バージョンのソフトウェアがすでにインストールされている場合は、アンインストールしてください。各ソフトウェアのアンインストール手順については、オペレーターガイドの「付 .5 ソフトウェアのアンインストール手順」を参照してください。

インストール方法は、次のとおりです。

- 1 スキャナの電源が入っていないことを確認します。
- 2 パソコンの電源を入れて、Windows にログオンします。



コンピュータの管理者権限 (Administrator 権限) を持つユーザーでログオンしてください。


- 3 **SETUP DVD-ROM を DVD ドライブにセットします。**

⇒ 「FUJITSU Image Scanner Setup」画面が表示されます。



「FUJITSU Image Scanner Setup」画面が表示されない場合は、エクスプローラまたはマイコンピュータから、DVD-ROM 内の「Install.exe」をダブルクリックしてください。

- 4** [おすすめインストール] ボタンをクリックします。
⇒「スキャナー一覧」画面が表示されます。

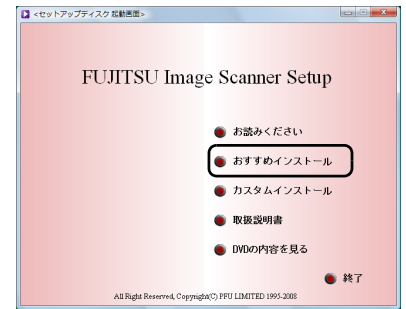

- 5** 使用するスキャナの機種名をクリックし、[次へ] ボタンをクリックします。



- 6** 表示される画面の指示に従ってインストールします。

カスタムインストール

「カスタムインストール」では、必要なソフトウェアを一つずつ選択してインストールします。インストール方法は、次のとおりです。



旧バージョンのソフトウェアがすでにインストールされている場合は、アンインストールしてください。各ソフトウェアのアンインストール手順については、オペレーターガイドの「付 .5 ソフトウェアのアンインストール手順」を参照してください。

- 1** スキャナの電源が入っていないことを確認します。
- 2** パソコンの電源を入れて、Windows にログオンします。



コンピュータの管理者権限 (Administrator 権限) を持つユーザーでログオンしてください。

- 3** **SETUP DVD-ROM を DVD ドライブにセットします。**
⇒「FUJITSU Image Scanner Setup」画面が表示されます。




「<セットアップディスク起動画面>」が表示されない場合は、エクスプローラまたはマイコンピュータから、DVD-ROM 内の「Install.exe」をダブルクリックしてください。

- 4** [カスタムインストール] ボタンをクリックします。
⇒「インストール」画面が表示されます。



- 5** インストールするソフトウェア名のボタンをクリックします。

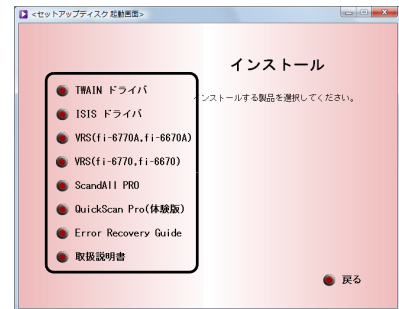

- 6** 表示される画面の指示に従ってインストールします。
複数のソフトウェアをインストールする場合は、手順 5、6 を繰り返します。



Kofax VRS のインストール方法については、SETUP DVD-ROM で提供されている「VRS をご使用になる前に」を参照してください。

Adobe Acrobat をインストールします

Adobe Acrobat の DVD-ROM から、Adobe Acrobat をインストールする手順について説明します。



お使いのパソコンに、すでに最新版の Adobe Acrobat がインストールされている場合は、あらためてインストールする必要はありません。

- 1** Adobe Acrobat の DVD-ROM を DVD ドライブにセットします。


⇒「Adobe® Acrobat® Installer for Fujitsu Scanners」の画面が表示されます。




「Adobe® Acrobat® Installer for Fujitsu Scanners」の画面が表示されない場合は、エクスプローラまたはマイコンピュータから、DVD-ROM 内の「Setup.exe」をダブルクリックしてください。

- 2** [日本語] ボタンをクリックします。

⇒「Adobe Acrobat 8.1.0 Standard セットアップ」画面が表示されます。

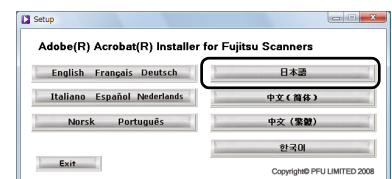

- 3** [次へ] ボタンをクリックします。

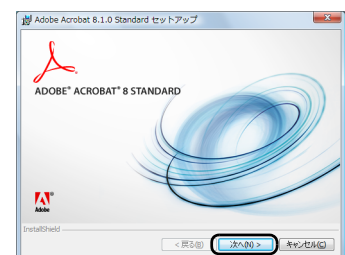

- 4** 表示される画面の指示に従ってインストールします。



Adobe Acrobat の使い方については、Acrobat のヘルプを参照してください。

■アドビ製品のサポートについて

本製品に添付されているアドビ製品 Adobe Acrobat のサポートについては、次をご参照ください。

サポートの内容について

1) インターネット（アドビホームページから）の技術情報提供

営業時間	年中無休（メンテナンス期間を除く）
サポート料金	無償提供
サポート内容	以下の Web サイトよりサポート、技術情報や FAQ の検索ができます。 http://www.adobe.com/jp/support/

2) 製品テクニカルサポート

■ アドビシステムズサポート契約センター

有償サポートのお申し込みや内容についてのご質問は、「アドビシステムズサポート契約センター」へお問い合わせください。

契約申し込み専用 TEL：0120-535057

お問い合わせ専用 TEL：0570-020884

電話受付時間：平日（月曜～金曜）9:30～17:30（土・日・祝日・アドビ指定休日を除く）

有償サポートの範囲・対象製品・期間などは、適宜変更される可能性があります。

最新のサポート情報につきましては、サポートページ（<http://www.adobe.com/jp/support/index.html>）をご覧ください。サポート契約センターまでお問い合わせください。

■アドビ製品のユーザ登録について

アドビ製品の情報をいち早く入手するために、ユーザ登録をお勧めします。

シリアル番号は、お客様のライセンスを特定する個別の番号で非常に重要なものです。

ユーザ登録は次の方法で行うことができます。

1) アドビのホームページからオンライン登録します。

<http://www.adobe.com/jp/support/registration.html>

2) ユーザ登録に関しては、次の「アドビ カスタマーサービス」までお問い合わせください。

■アドビ製品情報とアップグレードについて

ユーザ登録が完了しますと、随時アドビ カスタマーサービスから新製品のご案内が届きます。お求めは、アドビシステムズ公認販売店またはアドビストアにお申し込みください。ご購入前の製品情報は、アドビのホームページまたはアドビ カスタマーサービスから入手してください。

■ アドビ カスタマーサービス

製品購入前の製品情報、ユーザ登録、アップグレード、製品のご注文などに関するお問い合わせ
受付時間：平日（月曜～金曜）9:30～17:30（土・日・祝日・アドビ指定休日を除く）

電話番号：0570-067337 または 03-5350-0407（おかけ間違いのないようにご注意ください）

その他

上記情報は、アドビの都合により変更される場合がありますので、適宜、アドビのホームページでご確認くださいようお願い申し上げます。

上記の内容は 2008 年 2 月現在のものです。

原稿の読み取りテストをします

ScandAll PRO を使って、ADF で原稿が正しく読み取られることを確認します。フラットベッドでの読み取りについては、オペレーターガイドの「第5章 いろいろな読み取り方」を参照してください。原稿の読み取りテストの手順は、次のとおりです。

1 スキャナの電源を投入します。

1) メイン電源スイッチを「I」側に押します。

2) 操作パネルの [Power] ボタンを押します。

電源が投入され、Power LED ランプが緑色に点灯します。

なお、初期化処理実行中は操作パネルのファンクションナンバーディスプレイに表示される英数字が「8」→「P」→「1」の順に変化します。「1」がレディ状態です。




ファンクションナンバーディスプレイに上記以外の英数字が表示された場合は、オペレーターガイドの「第8章 困ったときには」を参照してください。


例：ファンクションナンバーディスプレイに「U」と「0」が交互に表示された場合は、輸送ロックスイッチが解除されていません。輸送ロックスイッチを解除してください。

輸送ロックスイッチの解除方法については、「2 スキャナを設置します」(P.12)を参照してください。

ADF タイプ

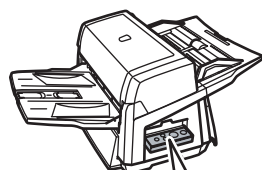


操作パネル




ファンクションナンバーディスプレイ

フラットベッドタイプ

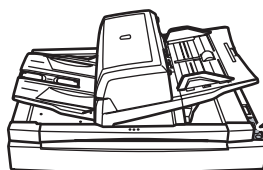

操作パネル



ファンクションナンバーディスプレイ

[Power] ボタン

2 パソコンの電源を投入します。




SCSI 接続の場合は、スキャナの電源を投入して、ファンクションナンバーディスプレイに「1」が表示されていることを確認してから、パソコンの電源を入れてください。

3 スキャナが自動認識され、「新しいハードウェアが見つかりました」画面が表示されます。「ドライバソフトウェアを検索してインストールします (推奨)」をクリックし、表示される画面の表示に従ってインストールします。




SCSI コネクタ 2 に接続した場合は、ここでドライバソフトウェアをインストールする必要はありません。「このデバイスについて再確認は不要です」をクリックしてください。

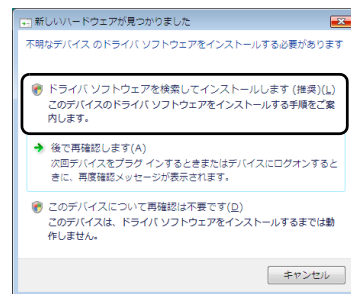

4 スキャナに原稿を1枚セットします。

- 1) 原稿は、読み取り面を下にして ADF 給紙シートにセットします。
- 2) サイドガイドを原稿の幅に合わせます。
- 3) スタッカークステンションを原稿の長さに合わせてからストッパーを立てます。

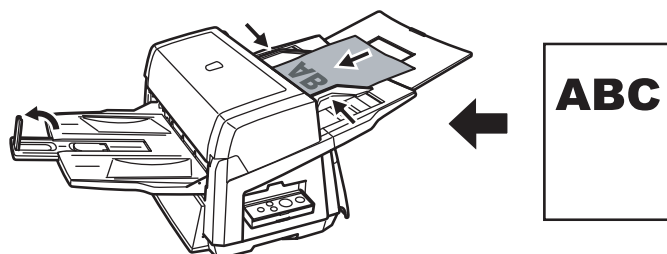

5 ScandAll PRO を起動します。


「スタート」メニュー→「すべてのプログラム」→
「Fujitsu SandAll PRO」→「Fujitsu SandAll PRO」の順に
クリックします。

6 「ツール」メニュー→「設定」をクリックします。

⇒「設定」画面が表示されます。

7 「スキャン」タブで、使用するスキャナドライバをクリックし、[OK] ボタンをクリックします。

SCSI/USB コネクター 2 に接続している場合は、「ISIS /
VRS」をクリックしてください。

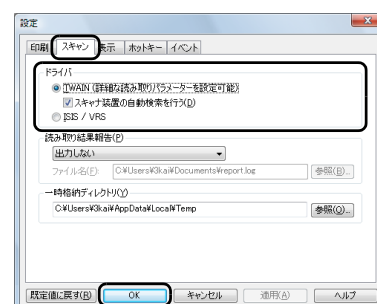

8 「スキャン」メニュー→「スキャナの選択」をクリックします。

⇒「スキャナの選択」画面が表示されます。

9 使用するスキャナ名をクリックし、[選択] ボタンをクリックします。

パソコンに接続したスキャナを選択します。表示されるスキャナ名は、使用するスキャナドライバによって異なります。SCSI/USB コネクター 2 に接続している場合は、「Kofax VRS Scanner」を選択してください。

機種名	TWAIN	ISIS / VRS	
	FUJITSU TWAIN32	FUJITSU ISIS	Kofax VRS
fi-6670	FUJITSU fi-6670dj	Fujitsu fi-6670	Kofax VRS Scanner
fi-6670A			
fi-6770	FUJITSU fi-6770dj	Fujitsu fi-6770	
fi-6770A			
fi-6750S	FUJITSU fi-6750Sj	Fujitsu fi-6750S	—



「Kofax VRS Scanner」が表示されない場合は、インターフェースケーブルが SCSI/USB コネクター 2 に正しく接続されているか確認してください。
正しく接続されていて「Kofax VRS Scanner」が表示されない場合は、オペレーターガイドの「第 8 章 困ったときには」を参照してください。

10 「スキャン」メニュー→「スキャンの設定」をクリックします。

⇒「スキャンの設定」画面が表示されます。

11 「ファイルに保存する」のチェックを外します。



ここでは、読み取りテストを行うだけなので、ファイルには保存しません。



12 [スキャナの設定] ボタンをクリックします。

⇒スキャナドライバの設定画面が表示されます。


13 読み取り解像度や原稿サイズなどの読み取り条件を設定します。

■FUJITSU TWAIN32 の場合

読み取り条件を設定し、[了解] ボタンをクリックします。




[了解] ボタンをクリックしたあと、再度スキャナドライバの設定画面が表示される場合があります。その場合は、画面上の [読取] ボタンをクリックしてください。

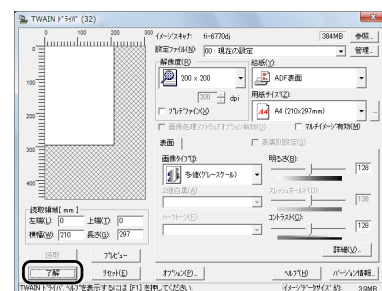


■FUJITSU ISIS の場合

読み取り条件を設定し、[OK] ボタンをクリックします。

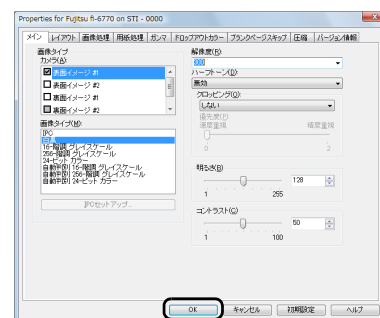

■Kofax VRS の場合


読み取り条件を設定し、[OK] ボタンをクリックします。

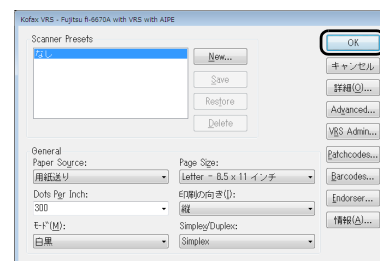

14「スキヤンの設定」画面で、[スキヤン] ボタンをクリックします。



⇒原稿が読み取られ、ScandAll PRO の画面にイメージが表示されます。

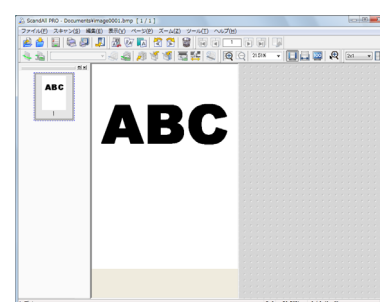

ファンクションナンバーディスプレイに英数字が表示された場合は、オペレーターガイドの「第8章 困ったときには」を参照してください。

その他の読み取り方法については、オペレーターガイドの「第5章 いろいろな読み取り方」を参照してください。

fi-6670A/fi-6770A の場合は、Kofax VRS を使っての読み取りを推奨します。Kofax VRS については、「VirtualReScan(VRS) ユーザーズガイド」を参照してください。このマニュアルは、SETUP DVD-ROM の「¥VRS¥HVRSD¥Documents¥Japanese」フォルダ内の「VRS User Guide JPN.pdf」を起動すると表示されます。

修理・お問い合わせについて

トラブル対処

原稿づまりなどのトラブルが発生した場合は、次を参照して対処してください。

○ オペレーターガイドの「第8章 困ったときには」

○ サービスセンターのホームページ

(<http://imagescanner.fujitsu.com/jp/support/>)

それでも解決しない場合は、本製品を購入された販売代理店またはサービスセンター窓口の「PFU イメージング サービス & サポートセンター」まで連絡してください。

連絡する際は、オペレーターガイドの「8.4 サービスセンターに連絡する前に」を参考に必要事項を確認してください。

サポート&サービスのご案内

当社では、お客様に安心して FUJITSU イメージスキャナ「fi シリーズ」をお使いいただけるよう、万全のサポート体制を整えています。購入時にご加入いただく契約サービスと、必要なときにそのつどご利用いただけるスポットサービスにより、お客様を強力にバックアップいたします。

契約サービス

あらかじめ契約を結んでいただくことで、ご購入後も万全のサポートを提供します。

■ 定額定期保守サービス

年に1度予防保守を行います。万一の障害発生時には、サービスエンジニアがお客様のもとにお伺いして保守修理作業を実施します。

■ 定額訪問修理サービス

万一の障害発生時には、サービスエンジニアがお客様のもとにお伺いして修理作業を実施します。

スポットサービス

必要なときに、そのつどご利用いただけます。

■ 訪問修理（有償）(*1)

機器の故障発生時にご連絡いただき、その後、サービスエンジニアが直接修理に伺います。

■ 持込/センドバック修理（有償）

機器の故障発生時にお客様の機器を当社の修理センターで修理します。

*1) 保証期間中の場合も有償となります。

詳細はホームページをご覧ください

<http://imagescanner.fujitsu.com/jp/support/maintenance-service/index.html>

サービスセンター窓口

お客様からの FUJITSU イメージスキャナ「fi シリーズ」全般に関する操作や故障のお問い合わせに迅速に対応いたします。

■ PFU イメージング サービス & サポートセンター

お問い合わせ先

E-mail: scanners@pfu.fujitsu.com

電話 : 0120-37-9089

携帯電話からおかけの場合 042-788-7746

ホームページ :

<http://imagescanner.fujitsu.com/jp/>

受付時間 : 月～金 9:00～12:00、13:30～17:00

(土・日・祝日・年末年始・当社休業日を除く)



保証期間内に、正常な使用状態で故障した場合は、無料で修理いたします。

保証期間は、機器ご購入日から6か月です。

本サービスは、予告なく変更される場合がございます。詳細につきましては、当社ホームページでご確認いただくか、PFU イメージング サービス & サポートセンターまでお問い合わせください。

上記窓口では、アドビ製品に関するお問い合わせにはお答えすることができません。

アドビ製品に関するお問い合わせにつきましては、次のホームページを参照してください。

<http://www.adobe.com/jp/support/>



- ・本製品の修理はお客様自身で行わないでください。
- ・本製品の保証条件は同梱の当社の保証書の規定をご覧ください。
- ・本製品の修理部品の供給期間は製造中止後5年間です。

サプライ用品の購入先

スキャナの清掃方法と消耗品の交換方法については、オペレーターガイドの「第6章 日常のお手入れ」および「第7章 消耗品の交換」を参照してください。

清掃用品や消耗品などのお問い合わせやご購入については、本製品を購入された販売代理店または富士通コワーコ株式会社にお問い合わせください。

■ 富士通コワーコ株式会社（お客様総合センター）

お問い合わせ先

E-mail: coworco-qa1@cs.jp.fujitsu.com

電話 : 0120-505-279

ホームページ :

<http://jp.fujitsu.com/group/coworco/>

受付時間 : 月～金 9:00～17:30

(土・日・祝日・年末年始を除く)

ユーザー登録のご案内

このたびは、FUJITSU イメージスキャナ「fi シリーズ」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

当社では、迅速なサポート＆サービスを行うため、ユーザー登録をお願いいたしております。

ユーザー登録していただきますと、次のサービスを受けることができます。

- ・操作方法などに関するご質問、ご相談に専門のスタッフがお答えします
- ・当社製品の最新情報をお届けします

お客様の個人情報株式会社PFUにて厳重に管理いたします。

個人情報取り扱いについて

当社個人情報保護ポリシー <http://www.pfu.fujitsu.com/privacy.html>

ご登録情報は、株式会社 PFU および株式会社 PFU の関連会社が行う製品に関するサービス、新製品の紹介、講習会のご案内などのために利用する場合がございます。ユーザー登録情報がお手元にない場合や登録内容に変更が生じた場合、登録の削除を請求する場合も、下記窓口までご連絡ください。なお、お知らせを送付する際に、必要な情報を委託先に預託することがあります。(FOR JAPAN INTERNAL USE ONLY)

ユーザー登録に関するお問い合わせ窓口

PFU イメージング サービス&サポートセンター

E-mail : scanners@pfu.fujitsu.com

ホームページ : <http://imagescanner.fujitsu.com/jp/>

電話番号：0120-37-9089（携帯電話からおかけの場合は、042-788-7746）

受付時間：月～金 9:00～12:00、13:30～17:00（土・日・祝日・年末年始・当社休業日を除く）

住所：〒194-8510 東京都町田市鶴間 658-1

ユーザー登録方法

ユーザー登録は、次のどちらかの方法でお願いいたします。

■ ホームページ

下記のホームページの「ユーザー登録」で必要事項を入力してください。登録が即時有効となります。

ホームページ : <http://imagescanner.fujitsu.com/jp/fi-user/>

FAX

下記に必要事項を記入の上、このページを左側の点線で切り取ってFAX送信してください。

FAX 番号 : 042-788-7745

ご記入の注意

- ・機械で処理しますので、枠内に楷書でご記入ください。略字などでご記入の場合は誤って登録される場合があります。
- ・製品型名は、スキャナに貼り付けてあるラベルから「fi-」以降の数字と、アルファベット（ある場合）をご確認の上ご記入ください。
- ・製造番号は、スキャナに貼り付けてあるラベルから「Ser.No.」（製造番号）をご確認の上ご記入ください。
- ・電話番号は、市外局番から左詰めで数字とハイフンでご記入ください。（例：042-788-7746）
- ・E-mailの英字は大文字（A、B、C、…、Z）でご記入ください。
- ・勤務先や学校で登録する場合のみ、勤務先 / 学校名、所属名 / 学部名をご記入ください。
- ・記入漏れがないことをご確認ください。記入漏れがあると、登録が無効になります。

ご記入欄（枠内に楷書でご記入ください）

お買い上げ製品型名															fj-	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div>			<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div>			※注1: ある場合は アルファベット			製造番号 (Ser.No.)						<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div>
フリガナ																																							
ご氏名 担当者名																																							
電話番号																																							
〒																																							
住　所																																							
都　道　県																																							
E-mail																																							
勤務先名																																							
学　校　名																																							
所　属　名																																							
学　部　名																																							
ご購入日(西暦)																																							
お買い求め先名																																							
お客様通信欄（お気付きの点などご記入ください）																																							

fi-6670(A)/fi-6770(A)/fi-6750S イメージスキャナ スタートアップガイド

P3PC-2242-01

発行日 2008 年 5 月

発行責任 株式会社 PFU

- 本書の内容は、改善のため予告なく変更することがあります。
- 本書に記載されたデータの使用に起因する、第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社は一切その責任を負いません。
- 無断転載を禁じます。
- 落丁、乱丁本はお取り替えいたします。